

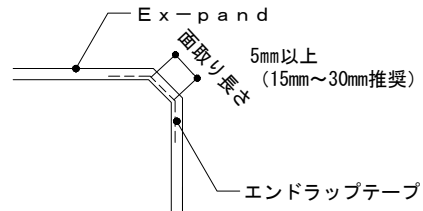


※出隅詳細図

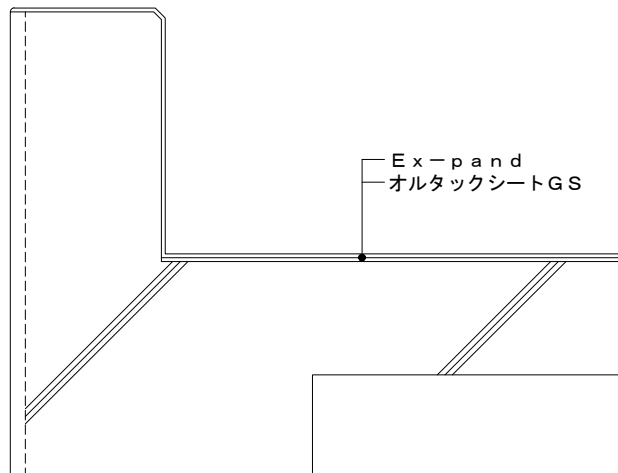

※入隅詳細図

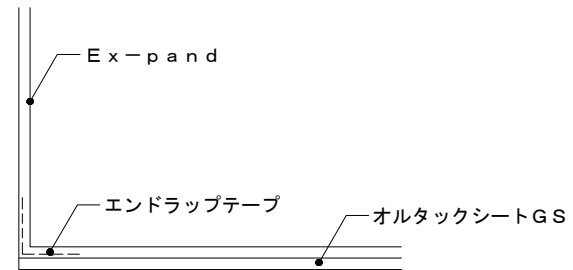

※プライマー塗布後、出隅入隅には補強用メッシュ（エンドラップテープ）を貼ってください。
※エンドラップテープの使用にあたっては、貼り付け箇所の形状に応じて50、100、200を使い分けて下さい。