水抜きシート参考図

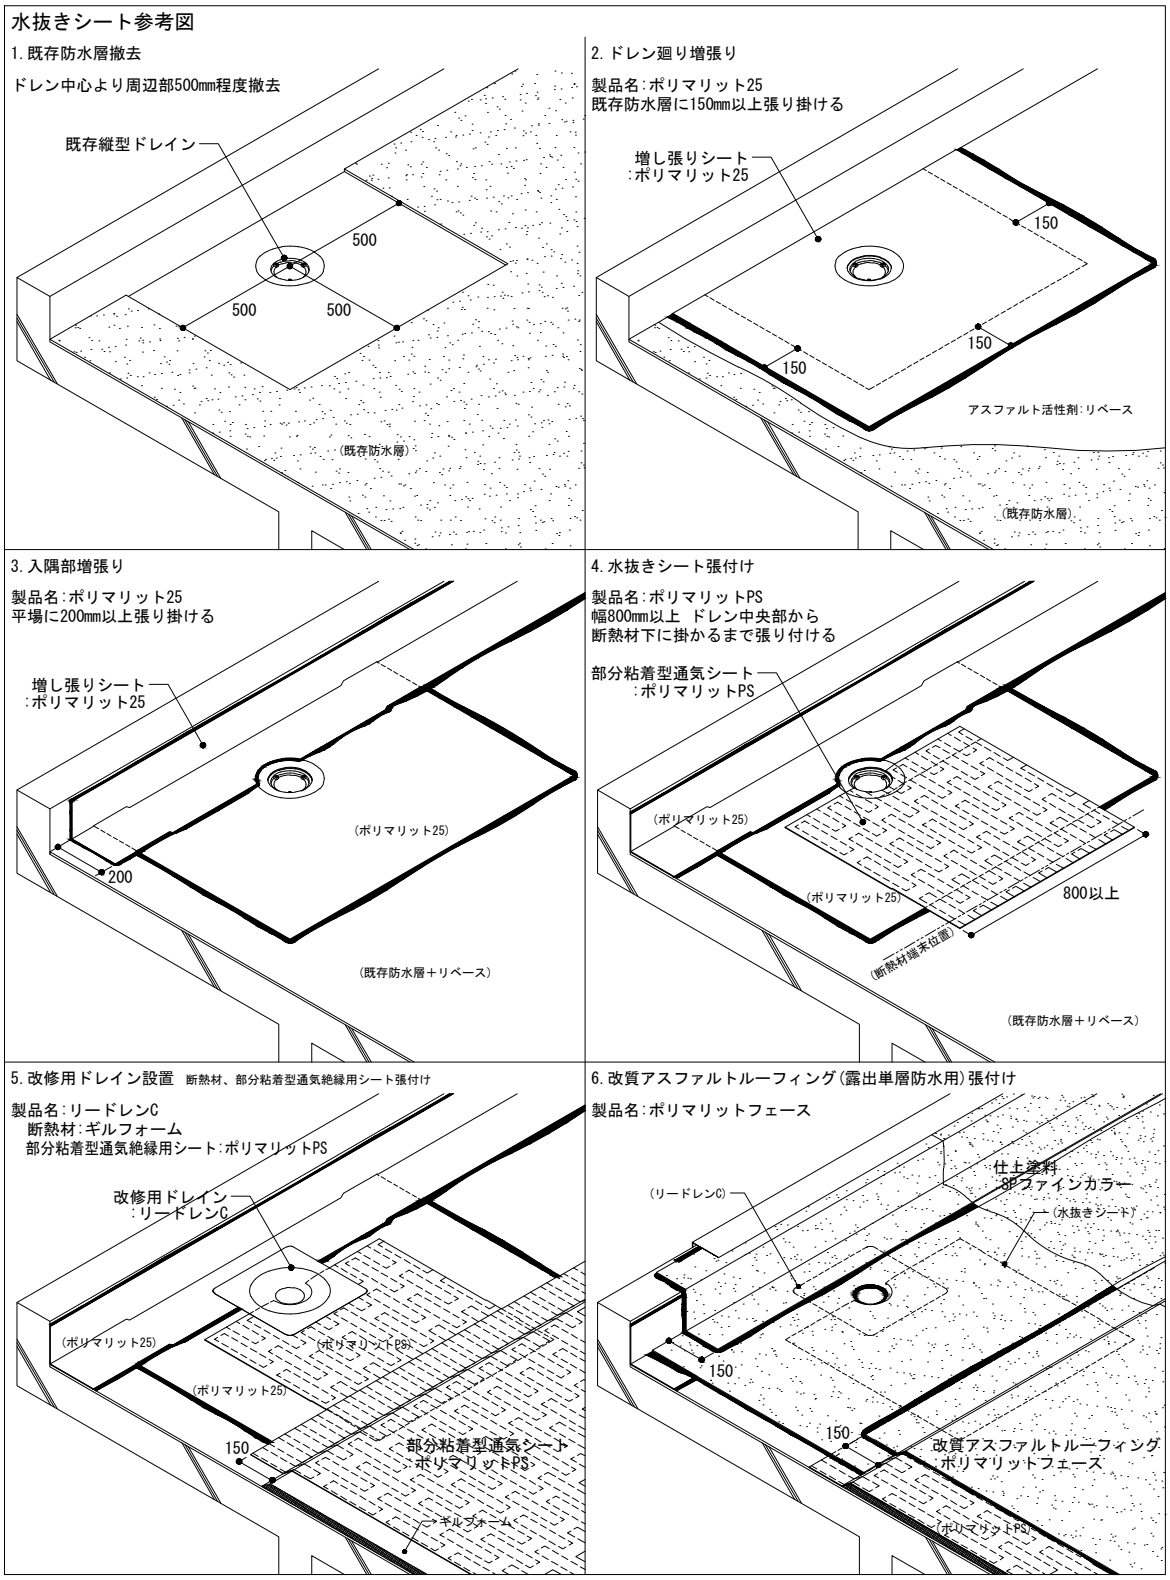
1.既存防水層撤去
ドレン中心より周辺部500mm程度撤去
既存縦型ドレイン
500
500
500
(既存防水層)
2.ドレン廻り増張り
製品名:ポリマリット25
既存防水層に150mm以上張り掛ける
増し張りシート
:ポリマリット25
150
150
150
アスファルト活性剤:リベース
(既存防水層)
3.入隅部増張り
製品名:ポリマリット25
平場に200mm以上張り掛ける
増し張りシート
:ポリマリット25
(ポリマリット25)
200
(既存防水層+リベース)
4.水抜きシート張付け
製品名:ポリマリットPS
幅800mm以上 ドレン中央部から
断熱材下に掛かるまで張り付ける
部分粘着型通気シート
:ポリマリットPS
(ポリマリット25)
(ポリマリット25)
800以上
(断熱材端末位置)
(既存防水層+リベース)
5.改修用ドレイン設置 断熱材、部分粘着型通気絶縁用シート張付け
製品名:リードレンC
断熱材:ギルフォーム
部分粘着型通気絶縁用シート:ポリマリットPS
改修用ドレイン
:リードレンC
(ポリマリット25)
(ポリマリットPS)
(ポリマリット25)
150
部分粘着型通気シート
:ポリマリットPS
ギルフォーム
6.改質アスファルトルーフィング(露出単層防水用)張付け
製品名:ポリマリットフェース
仕上塗料
8Pファインカラー
(リードレンC)
(水抜きシート)
150
150
改質アスファルトルーフィング
:ポリマリットフェース
(ポリマリットPS)